




XV CROSSTREK


TRAILER HITCH HARNESS
PART NUMBER: H771SFJ000

FAISCEAU D'ATTELAGE DE REMORQUE
NUMÉRO DE PIÈCE: H771SFJ000


KIT CONTENTS: CONTENU DE LA TROUSSE:

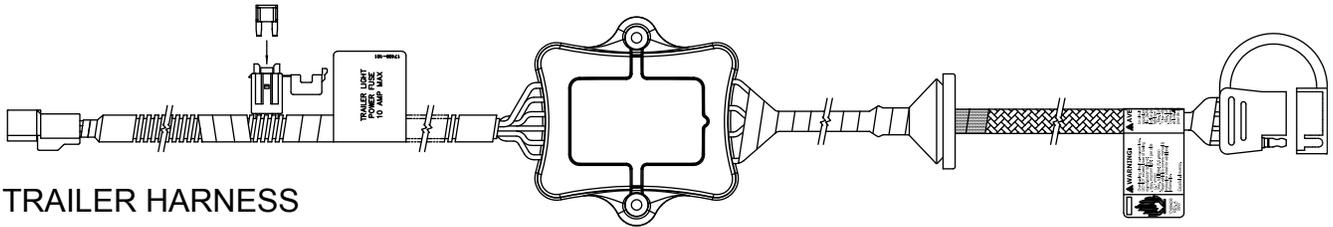


TRAILER HARNESS
ATTELAGE DE REMORQUE

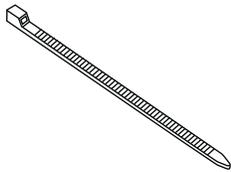

4 CABLE TIES
4 ATTACHES



2 ALUMINUM TAPE
2 RUBAN EN ALUMINIUM

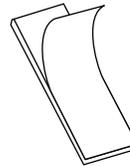


1 FOAM TAPE
1 RUBAN MOUSSE



1 ALCOHOL PAD
1 TAMPON IMBIBÉ
D'ALCOOL


TOOLS REQUIRED: OUTILS REQUIS:

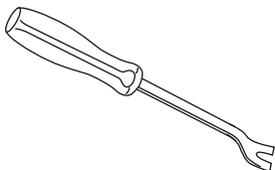






CLIP REMOVAL TOOL
OUTIL DE DÉPOSE D'ATTACHE






10MM SOCKET
DOUILLE DE 10 MM

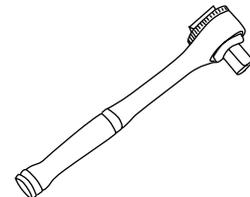


RATCHET
ROCHET

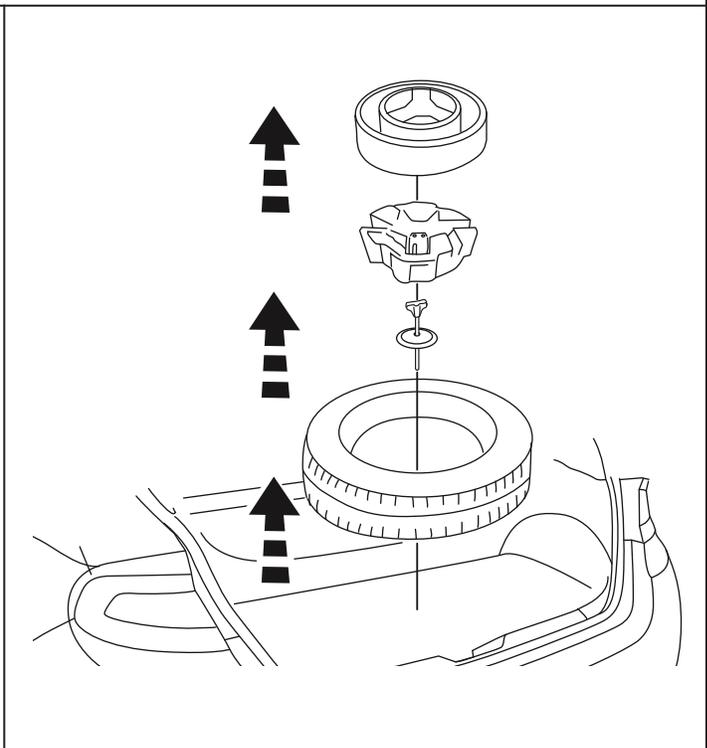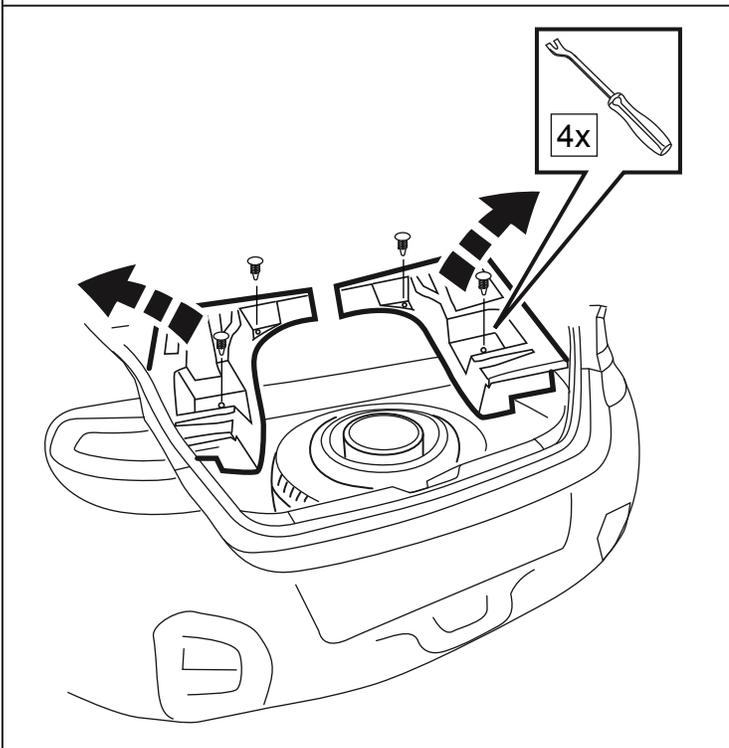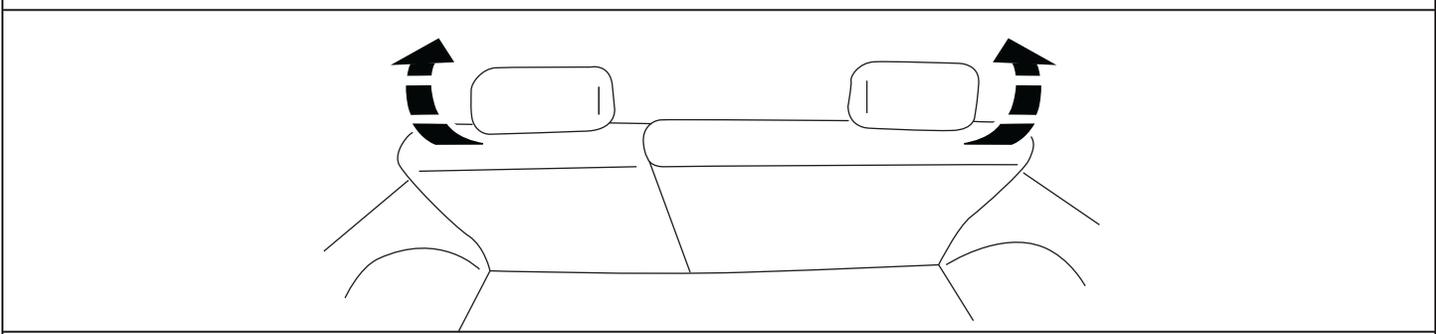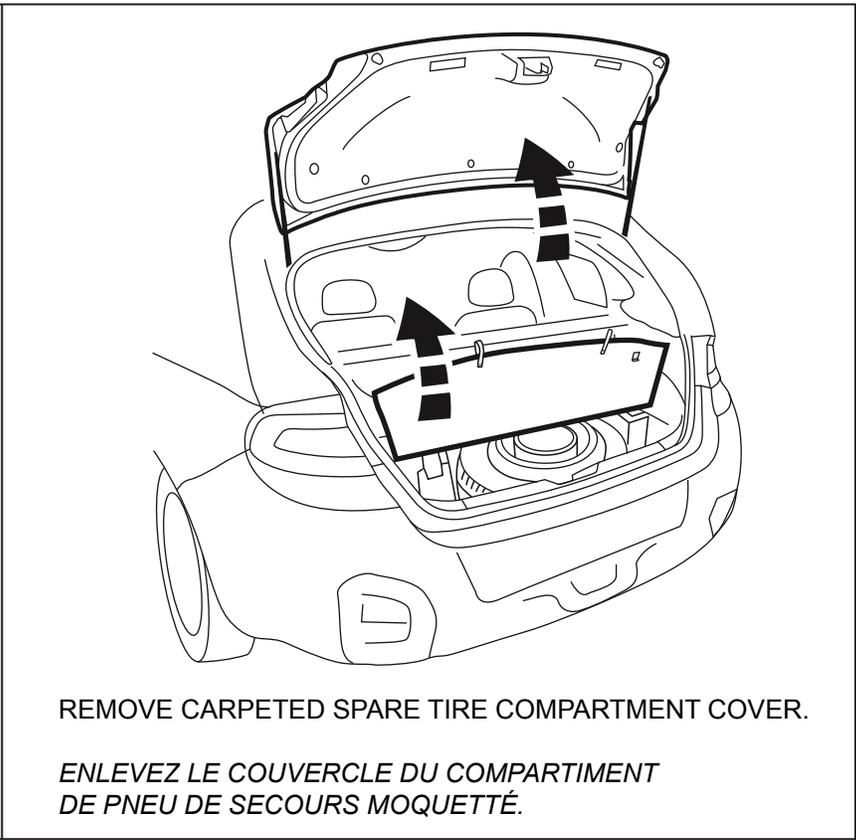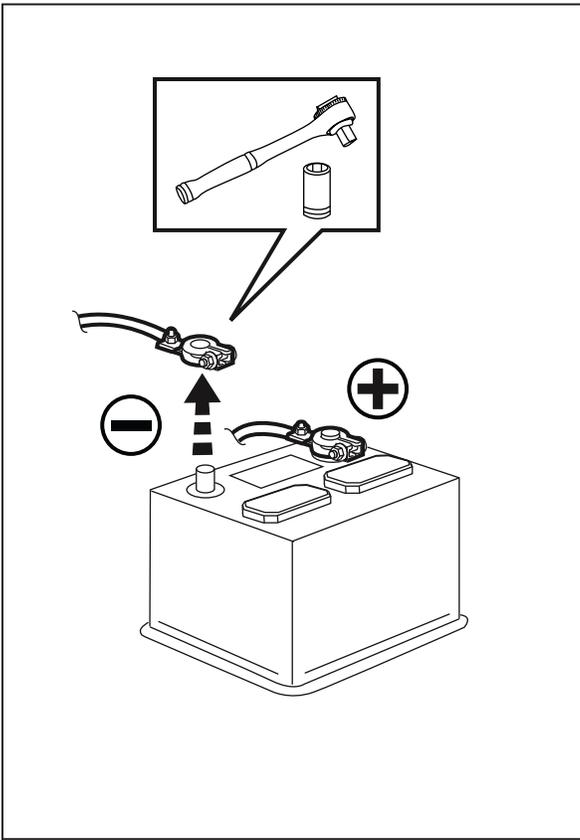

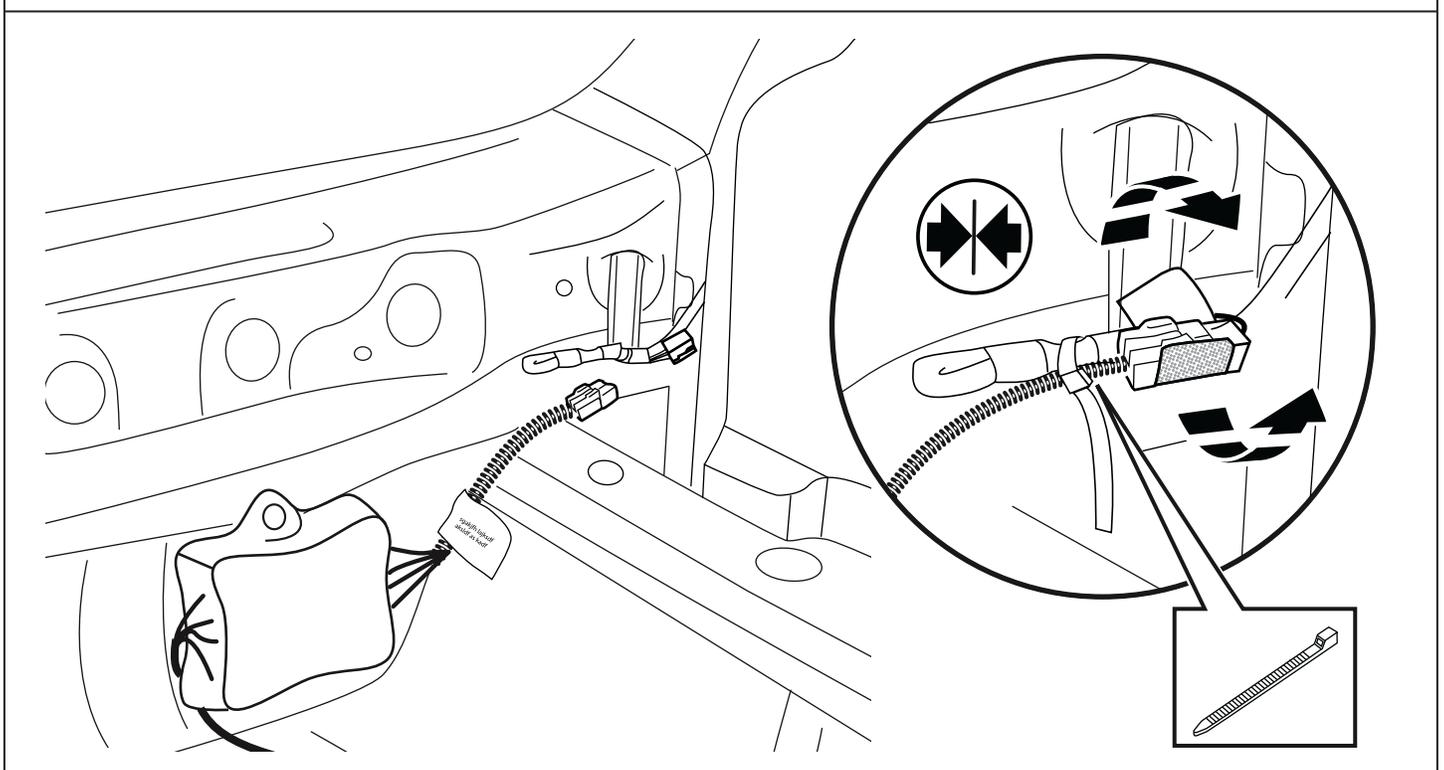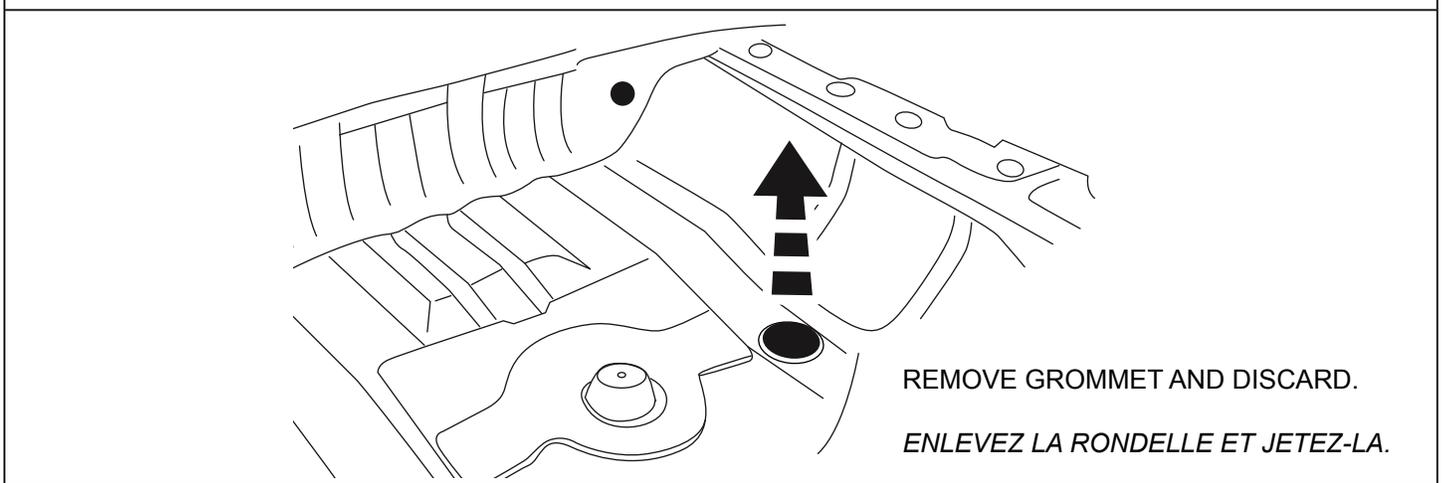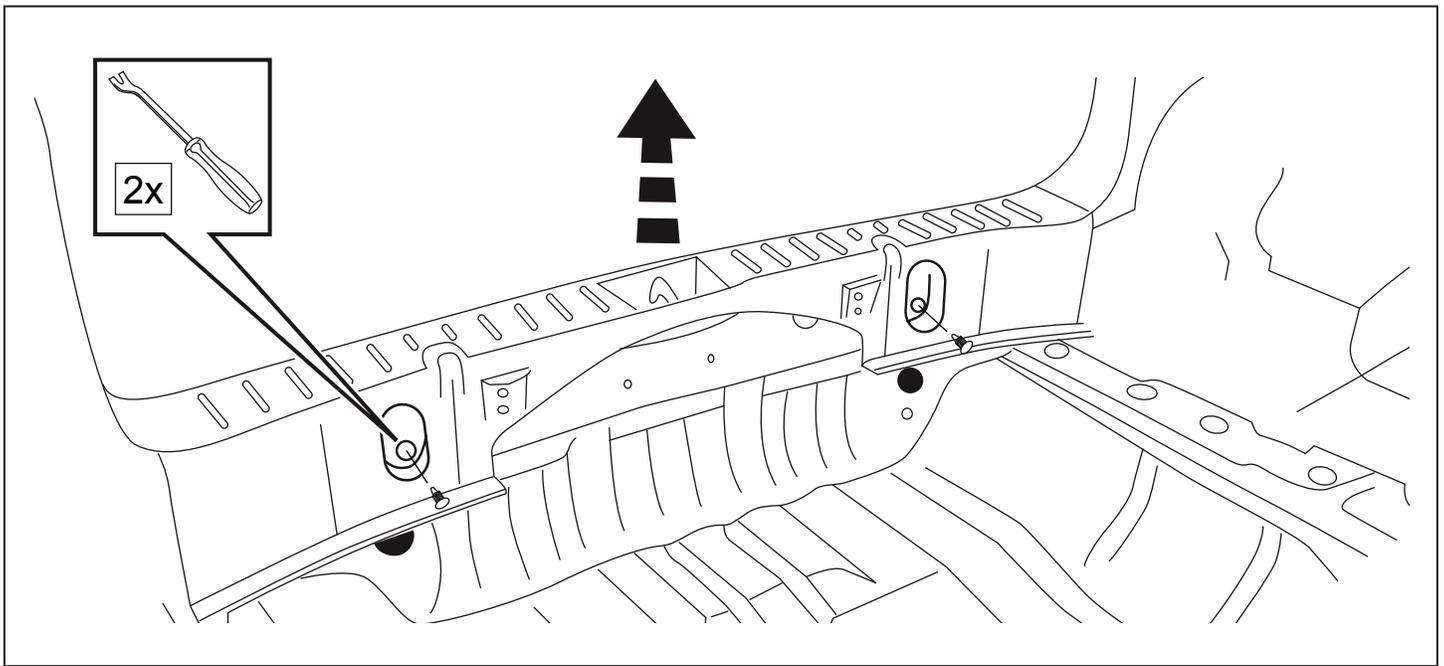

ROUTE 4 PIN FLAT CONNECTOR & HARNESS THROUGH EXPOSED HOLE, PAST GROMMET. PULL GROMMET BACK TO SEAT.

FAITES PASSER LE CONNECTEUR ET LE FAISCEAU À QUATRE FILS PLATS DANS LE TROU AINSI DÉCOUVERT, PASSÉ LA RONDELLE. RAMENEZ LA RONDELLE VERS LE SIÈGE.

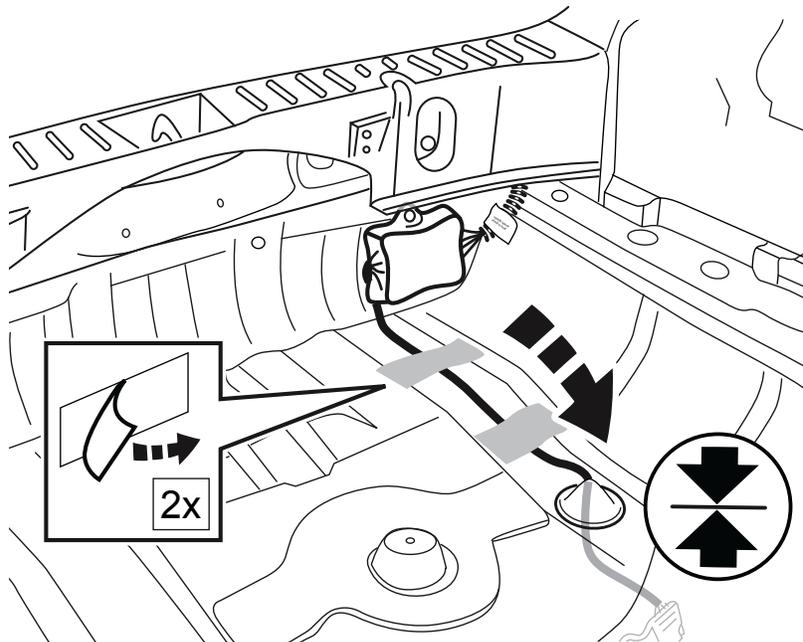

USING FOAM TAPE SECURE BLACK BOX, ENSURING IT DOES NOT INTERFERE WITH THE THRESHOLD.



AVEC DU RUBAN MOUSSE, FIXEZ LA BOÎTE NOIRE EN VEILLANT À CE QU'ELLE NE FASSE PAS OBSTACLE AU SEUIL.

USING ALUMINUM TAPE SECURE HARNESS TO LOW POINT ON REAR CARGO FLOOR.

AVEC DU RUBAN EN ALUMINIUM, FIXEZ LE FAISCEAU AU POINT INFÉRIEUR DU PLANCHER DE L'ESPACE UTILITAIRE.

SECURE HARNESS WITH CABLE TIES.

FIXEZ LE FAISCEAU AVEC LES ATTACHES.

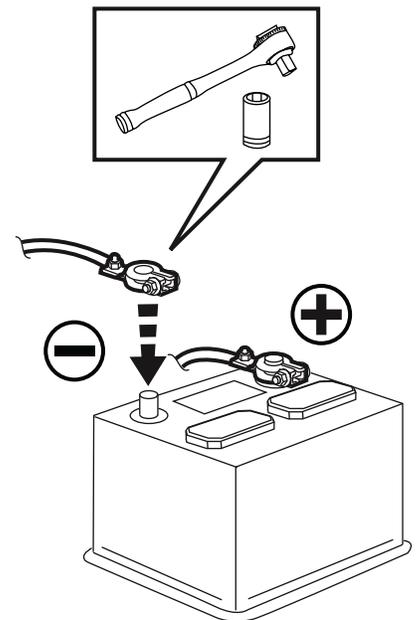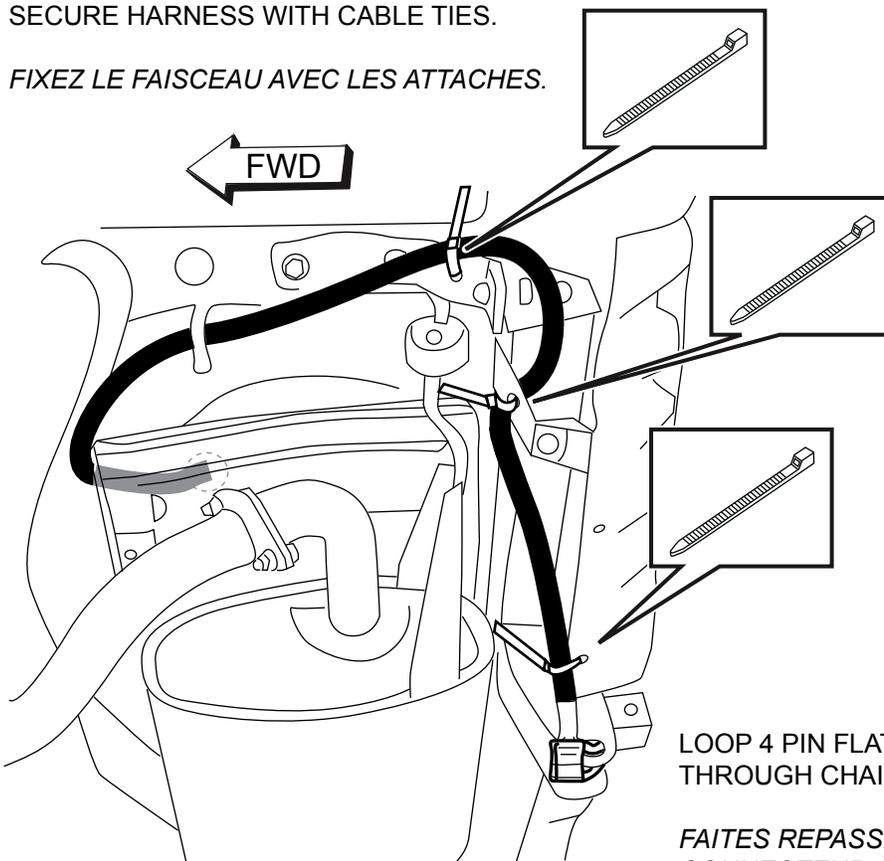

LOOP 4 PIN FLAT CONNECTOR'S CAP THROUGH CHAIN PLATE TO SECURE.

FAITES REPASSER LE CAPUCHON DU CONNECTEUR À QUATRE FILS PAR LA CHAÎNE POUR LA FIXER EN PLACE.